


S
21

都営新宿線本八幡駅

- 凡 例
- 印は施設物位置を示す。
 - ▲ 印は施設物の利用方向を示す。
 - 印は廃止施設物位置を示す。

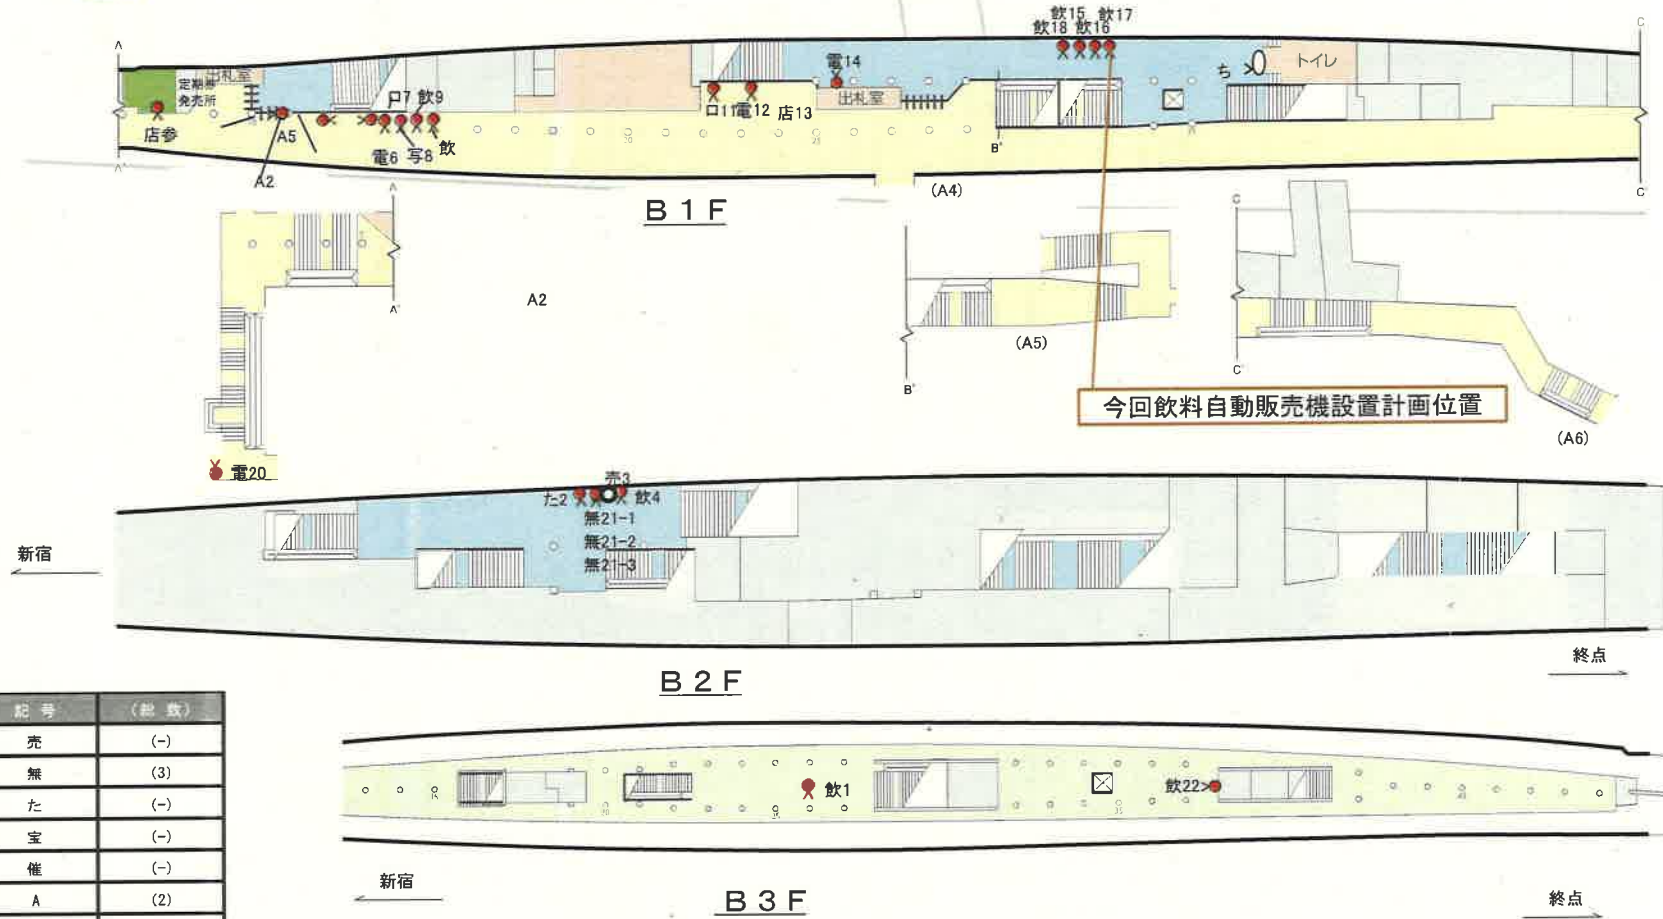

施設物名称	記号	(総数)
メルシー売店	売	(-)
無人売店	無	(3)
たばこ自販機	た	(-)
宝くじ売場	宝	(-)
催事(臨時売店)	催	(-)
ATM	A	(2)
専門店	店	(1)
公衆電話	電	(4)
飲料自販機	飲	(9)
アイスクリーム自販機	ア	(-)
自動証明写真機	写	(1)
DPE受付BOX	DP	(-)
コインロッカー	ロ	(2)
ちり紙自販機	ち	(-)