


I
22

都営三田線志村三丁目駅

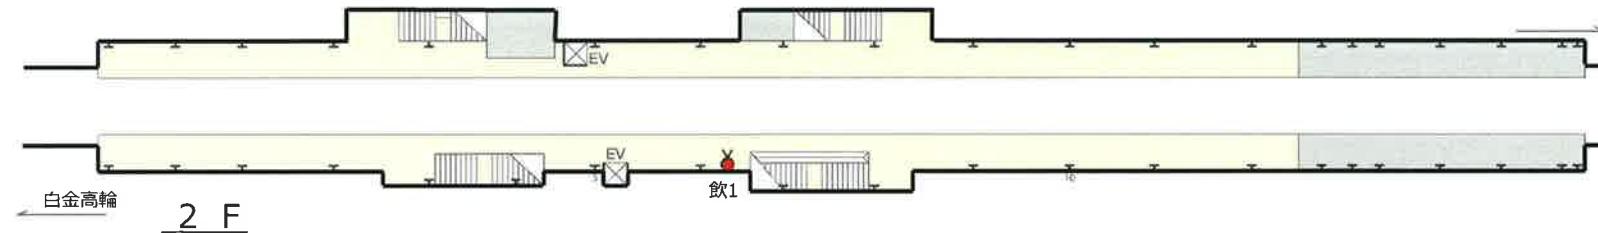

施設物名称	記号	(総数)
メルシー売店	売	(-)
無人売店	無	(3)
たばこ自販機	た	(-)
宝くじ売場	宝	(-)
催事(臨時売店)	催	(-)
ATM	A	(3)
専門店	店	(-)
公衆電話	電	(1)
飲料自販機	飲	(2)
アイスクリーム自販機	ア	(-)
自動証明写真機	写	(-)
DPE受付BOX	DP	(-)
コインロッカー	口	(1)
ちり紙自販機	ち	(-)

凡例

- 印は施設物位置を示す。
- △ 印は施設物の利用方向を示す。▶
- 印は廃止施設物位置を示す。